


ARMAX

Рабочее место кассира UMKALite


Работа при подключении ФР Штрих

Установка приложения


1. Скачать файл установки
2. Запустить файл от имени администратора

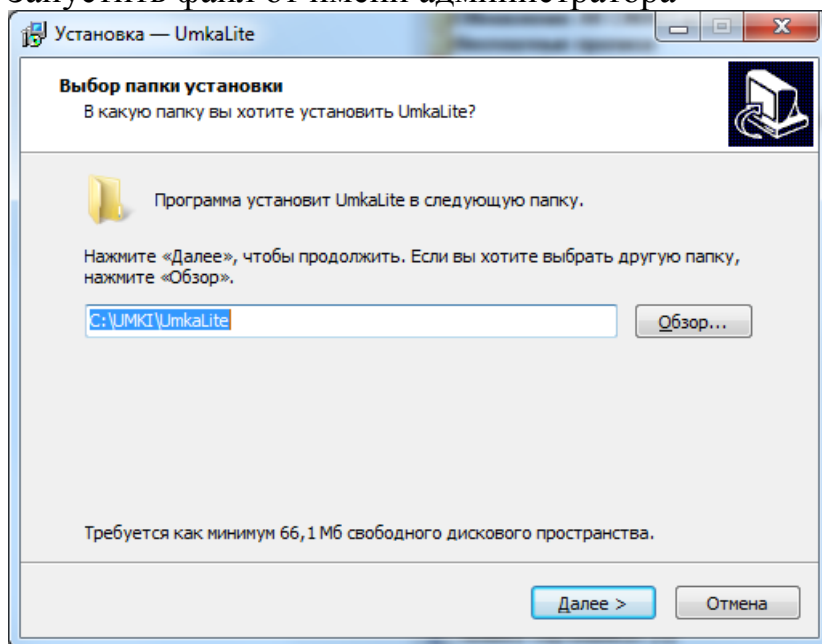


3. Выбрать папку установки

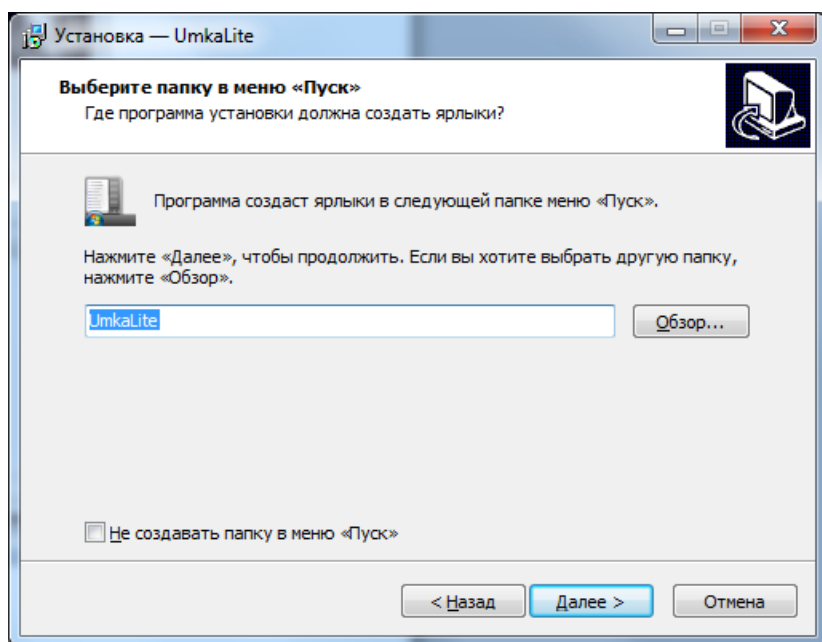

4. Нажать Установить

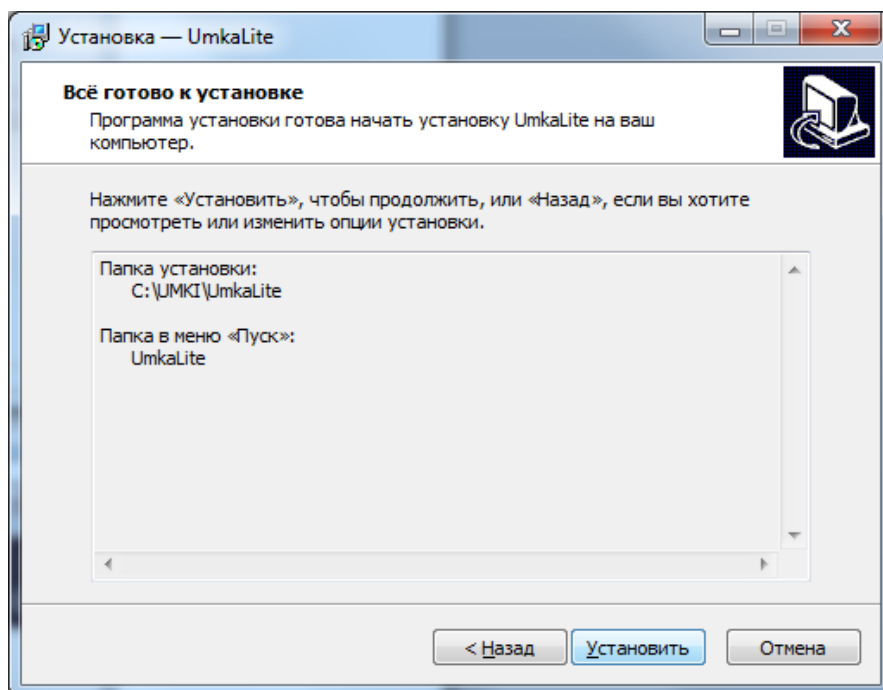


5. Дождаться завершения установки, нажать «Завершить»

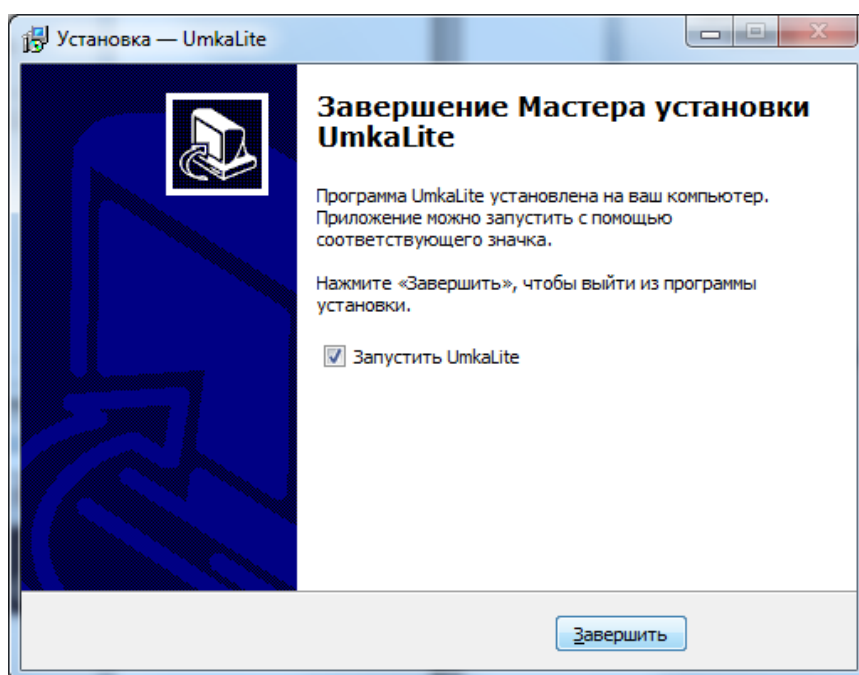

После завершения установки зайдите в меню Пуск – UMKALite, запустите UMKALite_install, затем UMKALite_Run

Ввод лицензии

При первом запуске понадобится ввести лицензию на работу с РМК. Введите лицензию в поле Активационный ключ и нажмите кнопку «Активировать лицензию». В случае неверного ввода лицензии появится сообщение о том, что ключ неверный. Если всё введено верно, появится окно выбора ККТ для работы (если в лицензии разрешено несколько ККТ) или окно авторизации кассира (если в лицензии разрешен только ФР Штрих).



Активация лицензии

Лицензионный ключ 0000-0000-0000-00

Активировать лицензию

Изменение лицензии


Для изменения лицензии необходимо:

1. Войти в приложение UmkaLite_РМК, используя логин и пароль пользователя с соответствующими правами;


! Изменить лицензию может только пользователь, который имеет соответствующие права.

- В случае если ККТ не зарегистрирована на Umka365.ru, по умолчанию доступ к управлению лицензией есть у пользователей с ролями «Администратор» (СИС.АДМИН) и «Техник» (АДМИН). Более подробно про роли и права описано в документации «Рабочее место кассира для ККТ на базе платформы УМКА» в разделе Кассиры
- В случае если ККТ зарегистрирована на торговом процессинге, управление пользователями (кассирами) и их правами осуществляется из личного кабинета на Umka365.ru. Доступ к управлению лицензией имеют только те пользователи, у которых есть права доступа к настройкам (установлена «галочка» напротив пункта Настройки). Более подробно про настройки прав доступа пользователей из ЛК Umka365.ru описано Работа с кабинетом UMKA365.RU в разделе Кассиры.


2. Перейти в раздел «Сервис», подраздел «Umka365.ru», выбрать «Изменить лицензию», как представлено на рисунке

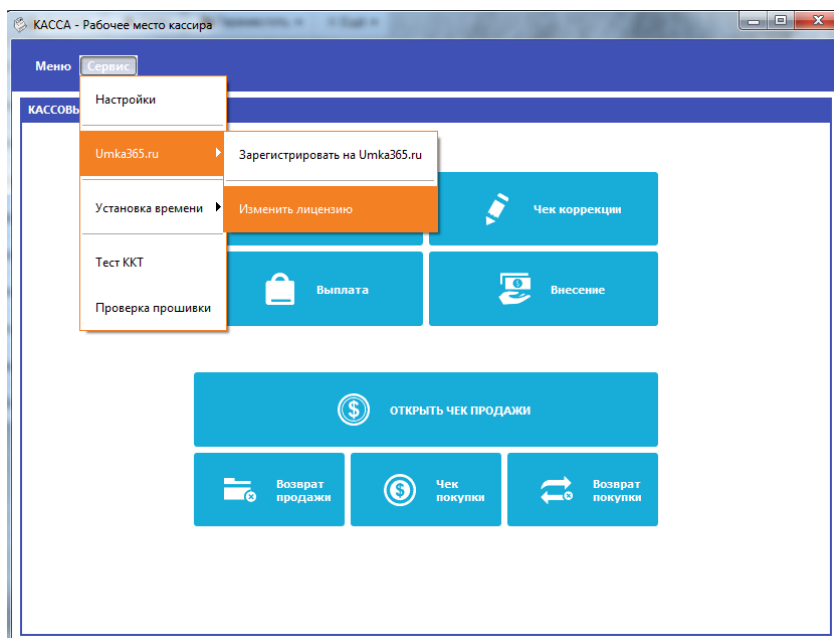

3. На вопрос «Продолжить?» (см. рис. ниже) нажмите «Да».

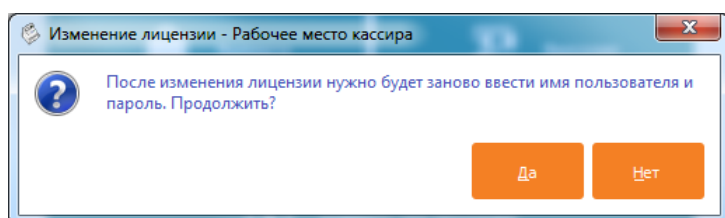

4. Откроется окно «Активация лицензии». В поле «Лицензионный ключ» ввести полученный ключ и нажать кнопку «Активировать лицензию».

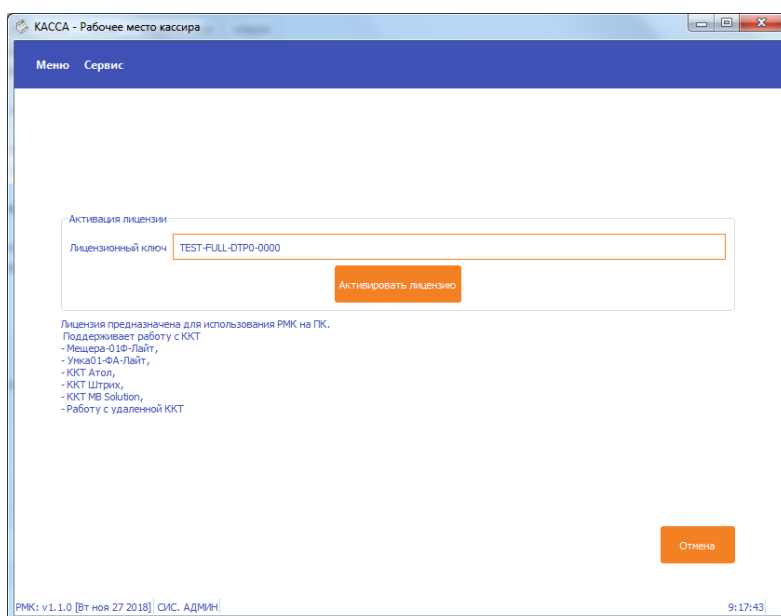

5. В случае неверного ввода лицензии появится сообщение о том, что ключ неверный.

Выбор ККТ для работы

Если в лицензии ККТ разрешено несколько ККТ, то при старте РМК предлагается выбрать режим работы.

Для работы с ФР Штрих выберите Работа с ФР ШТРИХ

Выберете режим использования рабочего места

- ☒ Не настроен
- ☐ Мещера 01-Ф лайт
- ☐ Умка - 01-ФА лайт
- ☐ Работа по атоловскому протоколу с фискальным сервером
- ☐ Работа с удаленной ККМ
- ☐ Работа с ФР АТОЛ
- ☐ Работа с ФР ШТРИХ
- ☐ Работа с ФР MB Solution-F

Выбор текущей конфигурации

Появится окно настроек ФР ШТРИХ

Транспорт	COM	▼	Ком порт	COM37	▼
Пароль по умолчанию	30	▲▼	Скорость	4800	▼

Применить

Далее

Выбор текущей конфигурации

Укажите:

- Транспорт – COM
- Ком порт – имя ком-порта, к которому подключен ФР (например COM1)
- Пароль по умолчанию – 30
- Скорость – 4800

Нажмите Применить, затем нажмите Далее

Получение состояния ККТ

Некоторое время будет висеть белое окно с получением состояния ККТ.

Затем появится окно, предлагающее регистрацию в кабинете торгового процессинга. Обратите внимание, что будет указано название модели ККТ и её заводской номер.

Логин для входа в кабинет

Пароль для входа в кабинет

☐ Зарегистрировать ККТ на umka365

ШТРИХ-LIGHT-ФР-К
 Заводской номер: 0443980007034677
 Регистрационный номер: 0000000001029825

☒ Зарегистрировать рабочее место кассира на umka365

Идентификатор


☐ Не напоминать

Если окно висит дольше двух минут, возможно, принтер не отвечает:

1. Закройте окно – найдите внизу на панели задач иконку приложения РМК



, нажмите по нему правой клавишей мыши и выберите «Закреть окно».

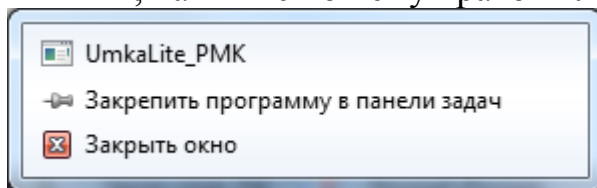

2. Проверьте физическое подключение ФР к порту компьютера, выключите ФР и перемотайте кабель ФР, включите ФР
3. Зайдите в меню Пуск – UMKALite, нажмите UmkaLite_Stop, затем UmkaLite_Run
4. Запустите UMKALite_PMK
5. Выберите Работа с ФР ШТРИХ, занова введите настройки, нажмите «Применить», затем «Далее»

Регистрация в кабинете торгового процессинга

При первом запуске программа предложит вам зарегистрировать ККТ в кабинете торгового процессинга umka365.ru.

Если вы являетесь пользователем кабинета торгового процессинга umka365.ru и хотите все чеки, оформляемые ККТ, видеть в кабинете процессинга, вы можете зарегистрировать ККТ на umka365. Для этого установите галочку «Зарегистрировать ККТ на umka365», укажите логин и пароль для входа в кабинет торгового процессинга, затем нажмите кнопку «Зарегистрировать». После регистрации ККТ вы также сможете настраивать некоторые опции ККТ из кабинета umka365.

Регистрация рабочего места кассира в кабинете umka365 позволит получать из кабинета процессинга справочник товаров.

Внимание: работа зарегистрированной на umka365 ККТ разрешена только с зарегистрированного на umka365 рабочего места!

Обе регистрации не являются обязательными, работа с ККТ возможна и без них. Чтобы не выполнять никаких регистраций, просто нажмите ПРОПУСТИТЬ.

Логин для входа в кабинет	
Пароль для входа в кабинет	
☐ Зарегистрировать ККТ на umka365	
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К	
Заводской номер: 0443980007034677	
Регистрационный номер: 0000000001029825	
☒ Зарегистрировать рабочее место кассира на umka365	
Идентификатор	0443980007034677
Зарегистрировать	☐ Не напоминать Пропустить

Вход в РМК

В ФР ШТРИХ зарегистрировано 30 кассиров (по умолчанию КАСИР 01- КАСИР 28, администратор и сис.администратор, пароль кассира совпадает с его номером для кассир 01 пароль 1, для кассир 28 пароль 28, для администратор пароль 29, для сис.

Администратор – 30). Выберите кассира, введите его пароль и нажмите кнопку



ШТРИХ-LIGHT-ФР-К

КАСИР 2

▼

Введите пароль






0443980007034677


Кассовый режим

Кассовый режим — основной режим работы ККТ. Кассовый режим доступен всем пользователям. По умолчанию на зарегистрированной исправной ККТ открывается окно Кассового режима.

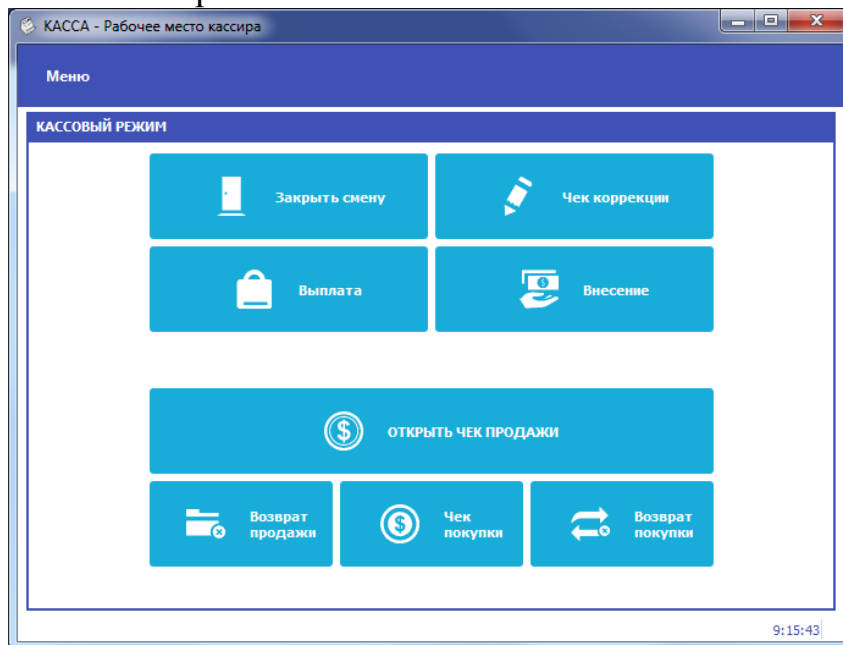


Открытие смены

При входе в Кассовый режим в случае, если смена не открыта, кассир видит сообщение о том, что Смена не открыта и кнопку «Открыть смену»


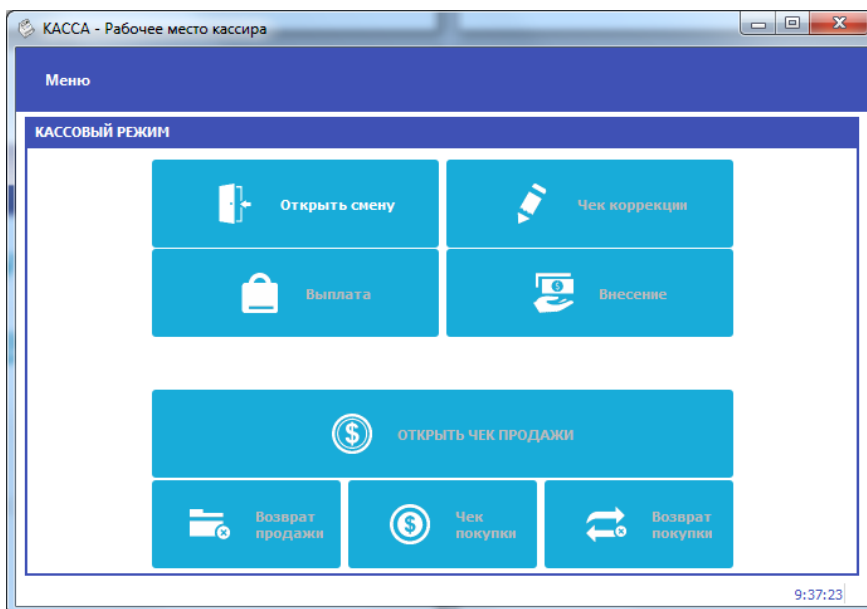


Открытие чека

Чтобы открыть чек, нажмите кнопку Открыть чек продажи
С помощью строки поиска найдите товар в справочнике товаров.

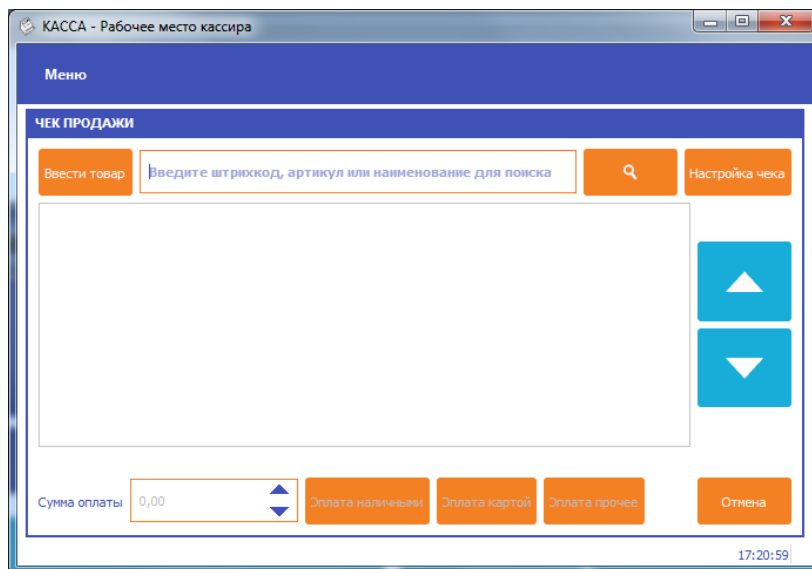

Если справочники не подключены или товара в них нет, нажмите кнопку «Ввести товар»

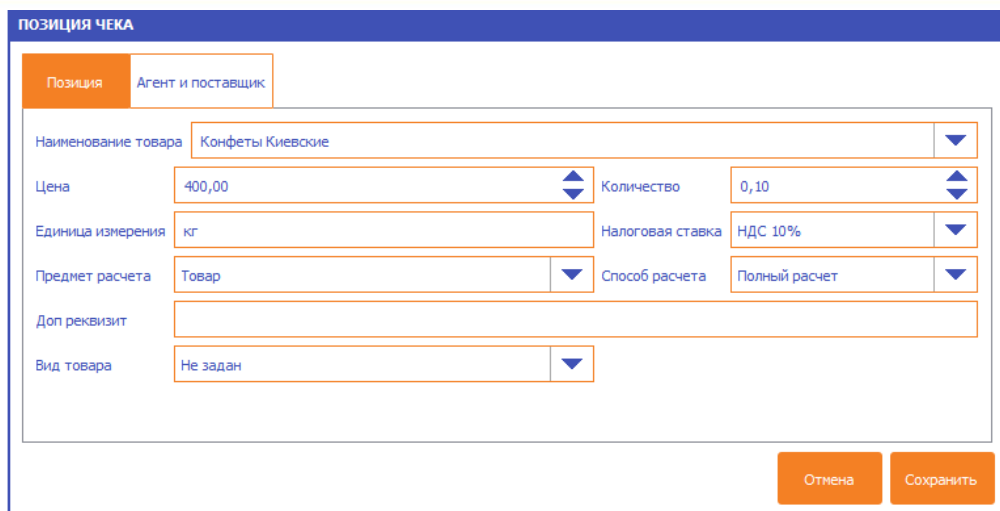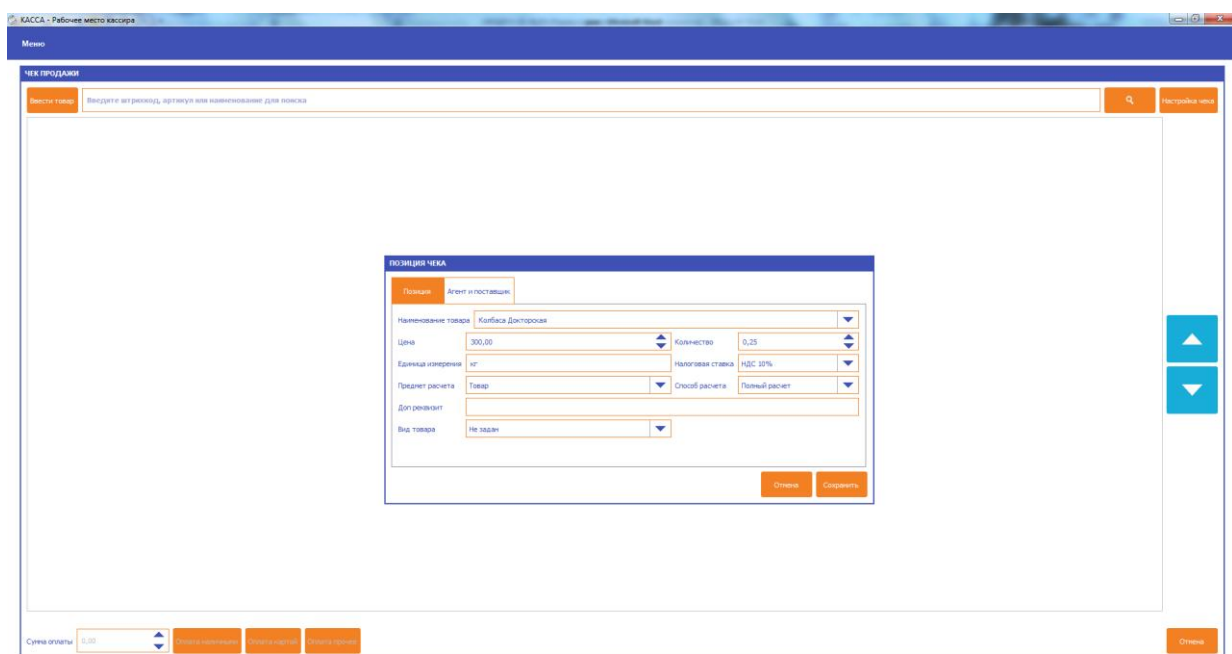

В открывшемся окне укажите Наименование товара, Цену, Количество, единицу измерения, налоговую ставку и предмет расчета, нажмите кнопку «Сохранить».

**Если при оплате услуг требуется указать данные агента/поставщика, перейдите на вкладку Агента/поставщик.*

В таблице товарных позиций чека появится строка с введенным товаром

КАССА - Рабочее место кассира

Меню

ЧЕК ПРОДАЖИ

Вести товар Введите штрихкод, артикул или наименование для поиска

Артикул	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость	Скидка
1	Колбаса Докторская	300,00	0,25	75,00	0
2	Конфеты Киевские	400,00	0,10	40,00	0

1 ИТОГО: 115,00

Сумма оплаты: 0,00

Оплата наличными Оплата картой Оплата прочее

Отмена Печать чека

10:16:34

При оплате чека введите сумму оплаты в поле Сумма оплаты и нажмите «Оплата наличными», если производится оплата наличными, «Оплата картой» - если производится оплата картой, «Оплата прочее» - для выбора других типов оплаты.

ВНИМАНИЕ: при типе оплаты Картой сумма оплаты должна полностью совпадать с суммой итога по чеку, иначе выйдет сообщение об ошибке «Переполнение итога чека»

КАССА - Рабочее место кассира

Меню

ЧЕК ПРОДАЖИ

Вести товар Введите штрихкод, артикул или наименование для поиска

Артикул	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость	Скидка
1	Колбаса Докторская	300,00	0,25	75,00	0
2	Конфеты Киевские	400,00	0,10	40,00	0

1 ИТОГО: 115,00

ОПЛАЧЕНО: 200,00 СДАЧА: 85,00

Сумма оплаты: 0,00


Оплата наличными Оплата картой Оплата прочее

Отмена Печать чека

10:20:42

Затем нажмите Печать чека, чтобы распечатать чек.

Обратите внимание: для ускорения процесса работы, следующий чек продажи откроется автоматически.

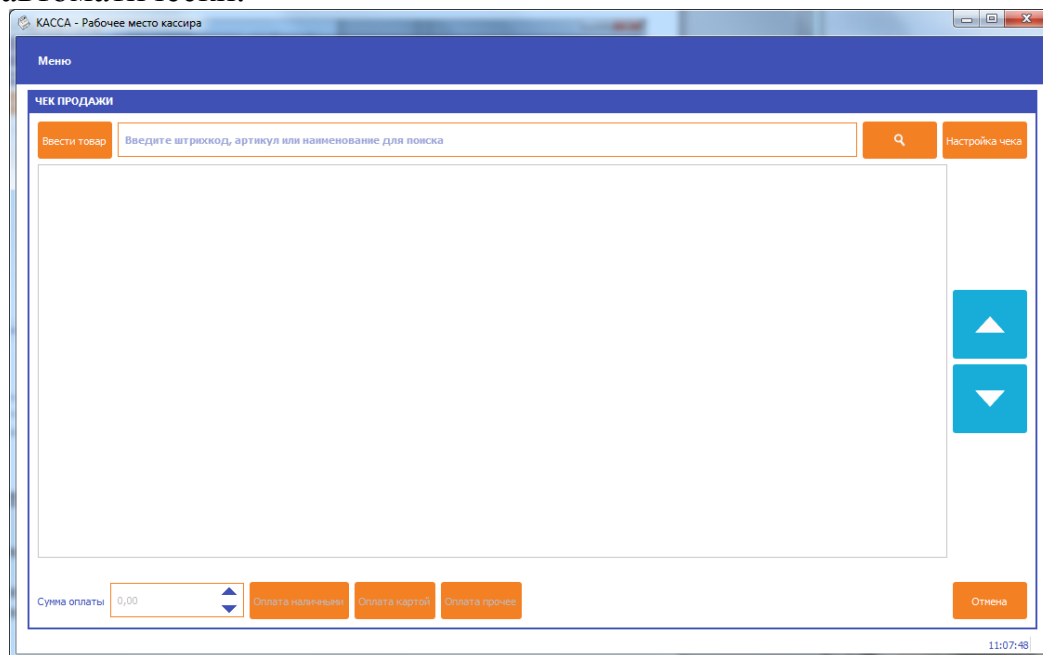

Обратите внимание: если в ККТ зарегистрировано несколько систем налогообложения (СНО), то надо выбрать по кнопке Настройка чека.

Чтобы выйти в основное окно кассового режима, нажмите Отмена.

Для возврата нажмите «Возврат продажи», далее все действия аналогичны чеку продажи.

Чек покупки и возврат покупки нужны, если организация оформляет чек на покупку.

Внесение/выплата

Внесение и выплата денег позволяют зарегистрировать движение наличных денежных средств, не требующих оформления фискальных документов.

Операция «Внесение» увеличивает денежную наличность в кассе, а «Выплата» – уменьшает. Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в отчете о состоянии счетчиков ККТ, суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в отдельных строках).

При печати чека с выплатой или внесением фискальный признак документа не печатается.

Настройка связи с ОФД

В меню Настройки - ОФД указываются настройки для связи с ОФД:

- Адрес – url-адрес ОФД. Например taxcom.ru
- Порт – порт, по которому осуществляется обмен в ОФД (например, 8080)
- Интервал опроса ФН, мс – частота опроса ФН на наличие новых документов для ОФД (например 3000 мс)
- Начальное значение URL-ссылки – адрес сайта чеков, который будет печататься пользователю на чеке. Например, check.taxcom.ru

КАССА - Рабочее место кассира

Меню

НАСТРОЙКИ

ОФД Кассиры Общие настройки

Адрес сервера ОФД

Порт

Таймаут чтения ответа Задержка между пакетами, мс

Определить по регистрационным данным

Заккрыть Применить

СИСТ. АДМИН.

9:59:34

Кассиры

Справочник кассиров редактируется по меню Настройки-Кассиры. Доступно 30 кассиров, кассир 29 – администратор, кассир 30 – системный администратор с полным доступом.

Общие настройки

В общие настройки вынесена работа со сканером штрих-кода.

Галочка Всегда запускать с возможностью выбора означает, что при каждом запуске РМК будет спрашивать, с какой ККТ разрешена работа.

КАССА - Рабочее место кассира

Меню

НАСТРОЙКИ

ОфД Кассиры **Общие настройки**

Сканер штрих-кодов

Интервал между посылкой символа сканером, мс 100

Время ожидания завершения чтения штрих-кода, мс 300

Минимальная длина ШК, символов 5

Минимальная ширина ячейки 120

Минимальная высота ячейки 24

☐ Запускаться в полноэкранном режиме ☒ Всегда запускаться с выбором режима


Закрыть Применить

СИС. АДМИНИСТРАТОР 11:07:24

Статус ККТ

Это окно содержит информацию о текущем состоянии ККТ.

- дата и время ККТ;
- заводской номер ККТ;
- версия ПО ККТ;
- сумма наличных в кассе;
- признак открытой смены;
- информация о принтере (наличие бумаги и открытие крышки);
- информация о ФН (номер, версия программного обеспечения ФН);
- информация о последнем документе в ФН (последнем документе, для которого получен ФПД);
- наименование и ИНН пользователя;
- применяемые системы налогообложения;
- регистрационный номер ККТ;
- признаки агента (при их наличии);
- ФИО кассира, выполнившего регистрацию ККТ;
- адрес и место расчетов;
- наименование и ИНН используемого ОФД.

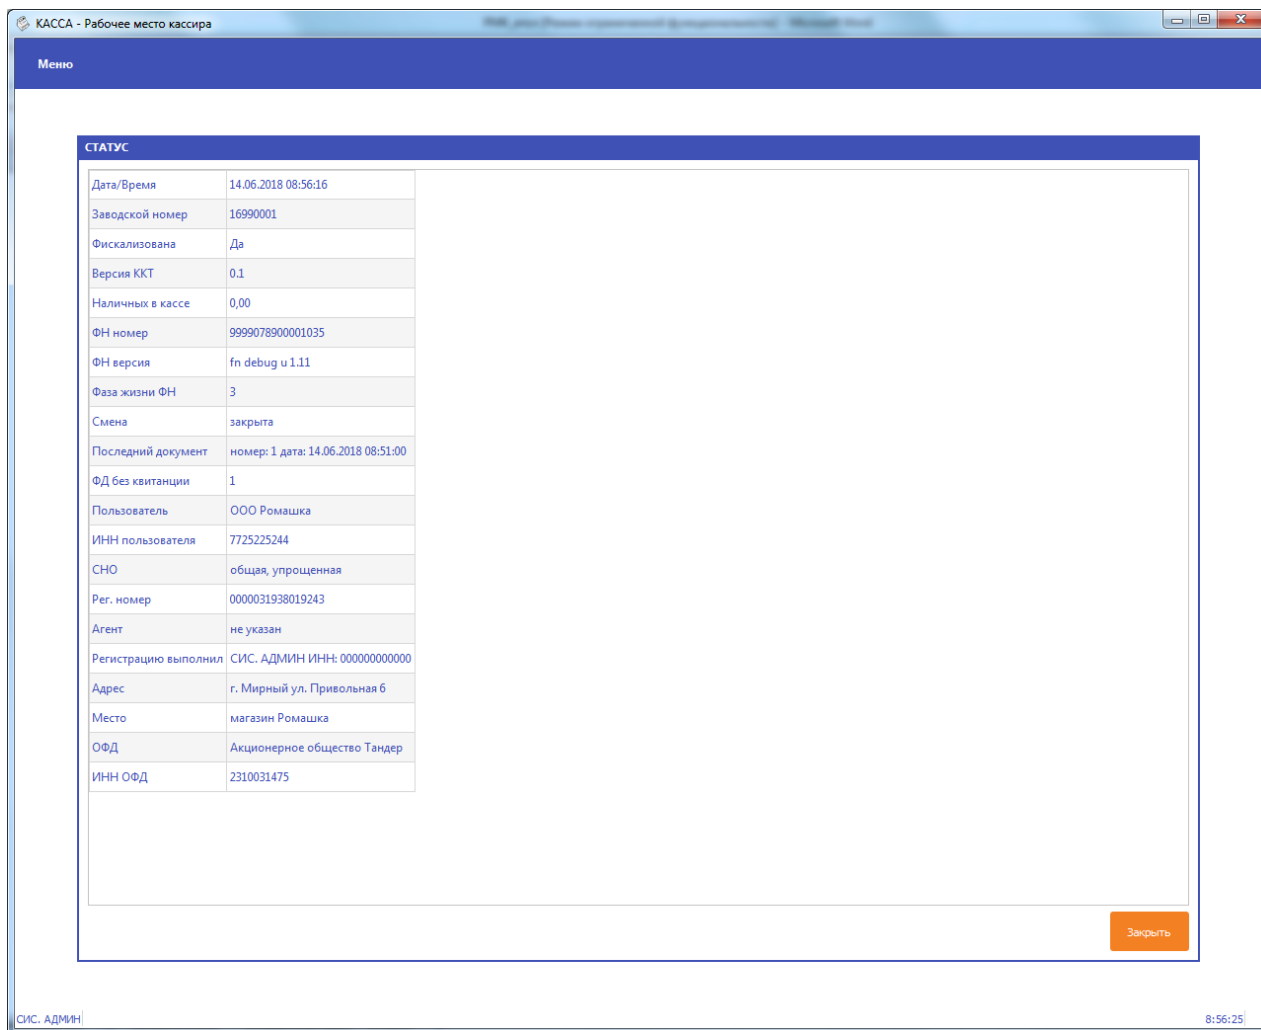

КАССА - Рабочее место кассира

Меню

СТАТУС

Дата/Время	14.06.2018 08:56:16
Заводской номер	16990001
Фискализована	Да
Версия ККТ	0.1
Наличных в кассе	0,00
ФН номер	9999078900001035
ФН версия	fn debug u 1.11
Фаза жизни ФН	3
Смена	закрота
Последний документ	номер: 1 дата: 14.06.2018 08:51:00
ФД без квитанции	1
Пользователь	ООО Ромашка
ИНН пользователя	772525244
СНО	общая, упрощенная
Рег. номер	0000031938019243
Агент	не указан
Регистрацию выполнил	СИС. АДМИН ИНН: 000000000000
Адрес	г. Мирный ул. Привольная 6
Место	магазин Ромашка
ОФД	Акционерное общество Тандер
ИНН ОФД	2310031475

Закреть

СИС. АДМИН 8:56:25